Kolay Montaj Rehberi

Stor ve Zebra Perde

Ahşap ve Polywood Perde Montajı Nasıl Yapılır?

1. Adım

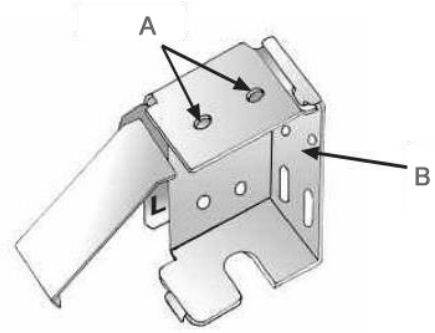

Ahşap ve polywood perdeler için vermiş olduğumuz montaj aparatları duvara ve tavana montaj yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Perdenizin enine göre sağ kenarı için üzerinde R, sol kenarı için L yazan montaj aparatlarıyla montaj yapılacak yerde bir ön işaretleme yapınız. Daha sonra montaj aparatının kapaklarını şekildeki gibi yukarıya doğru açınız ve aparatı sabitleyiniz.

Eğer perdenizin en ölçüsü 100 cmden fazla ise C portraylar ile desteklemeniz gerekmektedir.

Not: C portraylar sipariş ölçünüze göre gönderilmektedir.

2. Adım

Aparatları monte ettikten sonra kapakları açık bir şekilde mekanizmayı yerleştiriniz.

Perde mekanizmasını aparata iyice yerleştirdikten sonra kapakları kapatınız.

Kolay Montaj Rehberi

Stor ve Zebra Perde

1. Adım

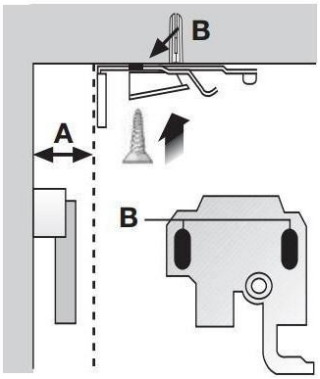

TAVAN MONTAJI
Öncelikle perdenizin rahat kullanılabilmesi için montaj aparatlarını pencerenizin kolundan önde olacak şekilde konumlandırmanız gerekmektedir. **(A)**
Uygun konumu belirledikten montaj aparatının menteşesi dik konumdayken aparatları vidalayınız. **(B)**

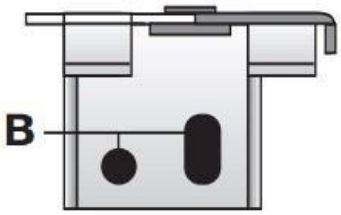

DUVAR MONTAJI
Perdenizi duvara monte ederken montaj aparatlarıyla vida yerlerini işaretleyiniz ve aparatı sabitleyiniz. **(B)**

2. Adım

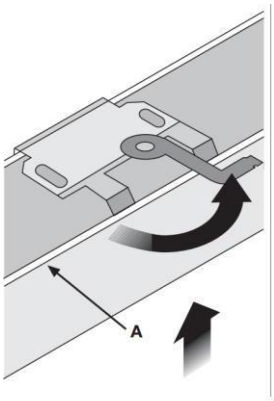

Perdenizi montaj aparatına geçirmeden önce menteşenin dik konumdan durduğundan emin olunuz. **(A)**

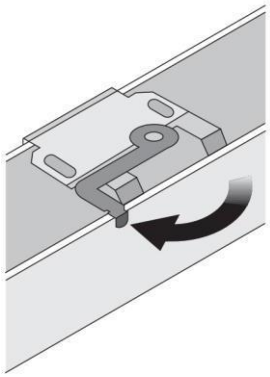

Daha sonra mekanizmayı aparata takıp menteşeyi saat yönünün tersine doğru çevirerek mekanizmanın aparat tarafından kitlendiğinden emin olunuz.

Kolay Montaj Rehberi

Stor ve Zebra Perde

DİKKAT!

Mekanizmalı perde sistemlerinde kullanılan kordonlar, boncuklu zincirler ve ipler çocuklarda boğulma dolayısıyla nörolojik hasarlara ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Bu konuda yürürlükte olan TS EN 13120 mevzuatı kapsamında tüm ürünlerimiz çeşitli testlerden geçtikten sonra üretime alınmaktadır. Mevzuata uygun olarak ipli perde sistemleri için toplama aparatı, boncuk zincirli perde sistemleri için gerdirme aparatı siparişinizle birlikte teslim edilir. Tehlike oluşturabilecek perdelerin kullanıldığı odalarda, çocuk bulunması durumuna karşı güvenlik aparatlarını kullanınız.

Güvenlik aparatları kullanılsa dahi yatak, bebek karyolası ve mobilyaları perdelerinizden uzak bir noktaya yerleştirmeniz tavsiye edilir.

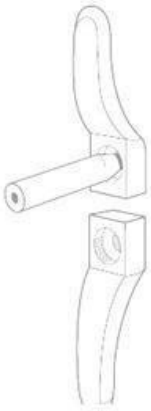

Toplama Aparatı

Toplama aparatını zeminden en az 150 cm yukarıya konumlandırınız.

Uygun yere karar verdikten sonra bir kalem yardımı ile montaj yapılacak yeri işaretleyiniz.

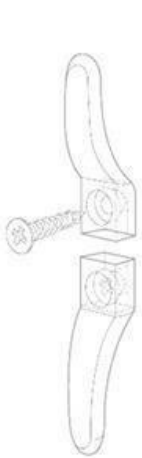

Vidaları işaretledikten sonra ipleri şekildeki gibi toplayınız.